
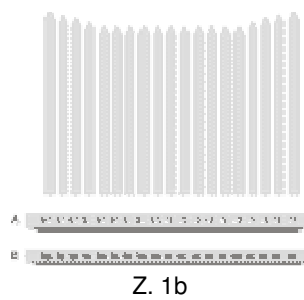


# AUFBAUANLEITUNG – NICHT MONTIERTER KUNSTSTOFFZAUN-FELDER (nur benötigt bei noch nicht montierten Feldern)


## I. Jeder Karton enthält

- 1 zweiseitig perforierte Querlatte (A)
- 1 einseitig perforierte Querlatte (B)
- Passende Anzahl Latten (Staketen) mit einer "Zierkappe" am oberen Ende


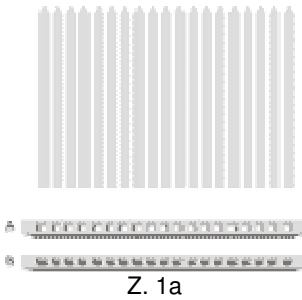


**ACHTUNG:** Vor der Montage der Zäune sollte man die einzelne Elemente entsprechend Zeichnung 1a, bzw. 1b vorbereiten.



II. Der Zeichnung 2 entsprechend, legen Sie die zweiseitig perforierte Querlatte(A) über die einseitig perforierte (B)

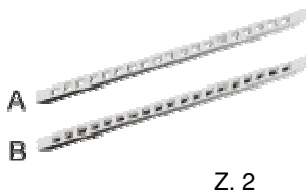


III. Schieben Sie die erste Sprosse durch die Querlatte (A/A1) und danach in die Querlatte (B)- Zeichnung 3, bis die Sprosse in der Querlatte einrastet, nach der Zeichnung 4.

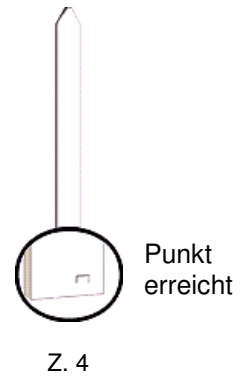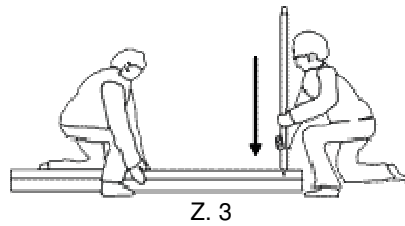

IV. Handeln Sie nach der Anweisung in III bis das Resultat in der Zeichnung 5a, 5b ist.

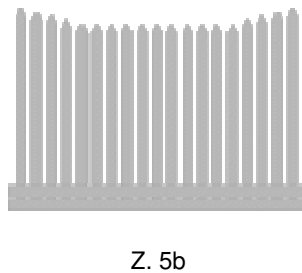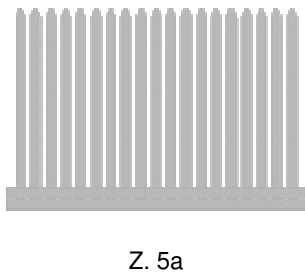

V. Dann ziehen Sie die obere Querlatte (A) nach oben bis auf die gewünschte Höhe, nach der Zeichnung 6a, 6b.

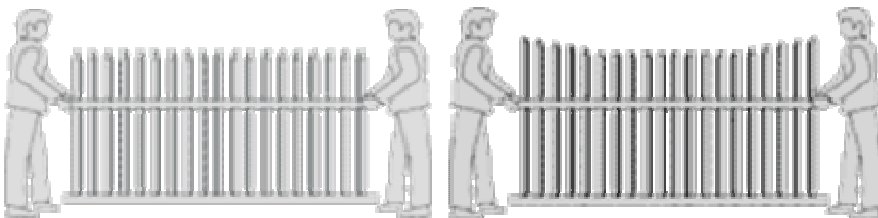

Z. 6a

Z. 6b