AUFBAUANLEITUNG – NICHT MONTIERTER KUNSTSTOFFZAUN-FELDER
(nur benötigt bei noch nicht montierten Feldern)

I**. Jeder Karton enthält**
- 1 zweiseitig perforierte Querlatte (A)
- 1 einseitig perforierte Querlatte (B)
- Passende Anzahl Latten (Staketen) mit einer "Zierkappe" am oberen Ende

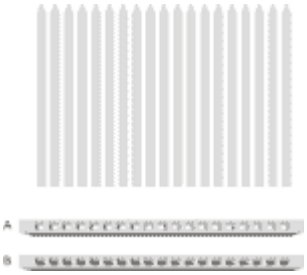

Z. 1a

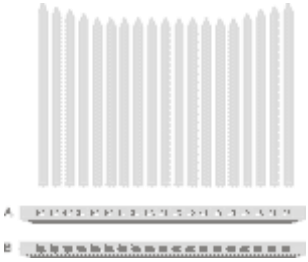

Z. 1b

ACHTUNG: Vor der Montage der Zäune sollte man die einzelne Elemente entprechend Zeichnung 1a, bzw. 1b vorbereiten.

II. Der Zeichnung 2 entsprechend, legen Sie die zweiseitig perforierte Querlatte(A) über die einseitig perforierte (B)

Z. 2

III. Schieben Sie die erste Sprosse durch die Querlatte (A/A1) und danach in die Querlatte (B)- Zeichnung 3, bis die Sprosse in der Querlatte einrastet, nach der Zeichnung 4.

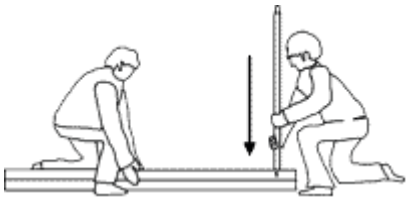
Z. 3


Punkt erreicht

Z. 4

IV. Handeln Sie nach der Anweisung in III bis das Resultat in der Zeichnung 5a, 5b ist.

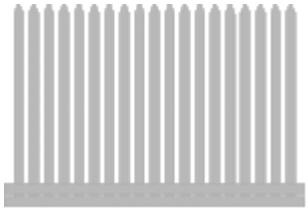
Z. 5a

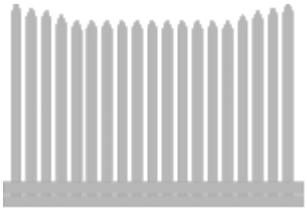
Z. 5b

V. Dann ziehen Sie die obere Querlatte (A) nach oben bis auf die gewümschte Höhe, nach der Zeichnung 6a, 6b.

Z. 6a

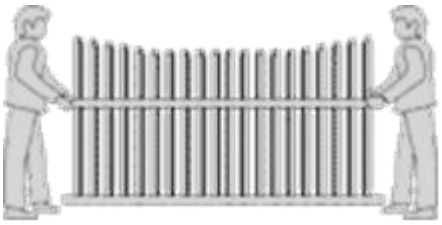
Z. 6b

Wenn Sie bei uns (Kunststoffzaun Berlin) einen Kunststoffzaun kaufen, können Sie alternativ auch bereits vormontierte Felder bestellen. Auf diese Weise ersparen Sie sich die hier beschriebenen Montageschritte.